SAMSUNG

Pesukoneen käyttöopas

P1453/P1253
P1053/P853

Turvatoimet **2**

Pesukoneen asennus **3**
Pakkausmateriaalin purku 3
Pesukoneen tarkastus 3
Sijoituspaikka 3
Säätöjalkojen säätö 3
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus 4
Tulovesiletkun kytkeminen 4
Poistovesiletkun asettaminen 4

Pyykinpesu **5**
Käyttöpaneeli 5
Kun pestään ensimmäistä kertaa 6
Pesuainelokeron täyttö 6
Manuaalinen toimintojen valinta 6
Toimintojen valinta 7
Pesuohjeita ja -vinkkejä 7

Pesukoneen huolto **8**
Jäätyneen pesukoneen korjaus 8
Ulkopuolen puhdistus 8
Nukkasihdin puhdistus 8
Poistoletkun sihdin puhdistus 8

Vianetsintä **9**
Ongelmat ja ratkaisut 9
Virheviestien merkitys 9

Ohjelmakaavio **10**

Liite **11**
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet 11
Sähköiskun vaara 11
Ympäristönsuojelu 11
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 11
Tekniset tiedot 12

KOODINRO : DC68-02100W

Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register

Turvatoimet

Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta parhaan mahdollisen hyödyn, ja jotta se olisi mahdollisimman pitkäikäinen.

Hyvä muistaa ennen käyttöä

- Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohtaa “Pesukoneen asennus” sivulla 3) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät mekaanikot.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohtaa “Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus” sivulla 4.
- Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää tyhjänä kerran ohjelman läpi. Katso kohtaa “Ensimmäinen pesukerta” sivulla 8.

Turvallisuusohjeet

- Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike ⏻ (Päällä/Pois päältä) pois päältä ennen puhdistusta tai huoltotöitä.
- Tarkista, ettei pestävien vaatteiden taskuissa ole mitään.
  Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
- Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
- Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos vettä näkyy.
- Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen jokaista käyttökertaa.
- Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa käynnissä.
- Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
- Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja vahingoilta.
- Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia voidaan käyttää.

● **SÄILYTÄ OHJEET TALLESSA**

Pesukoneen asennus

Pakkausmateriaalin purku

Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana on toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

Pesukoneen tarkastus

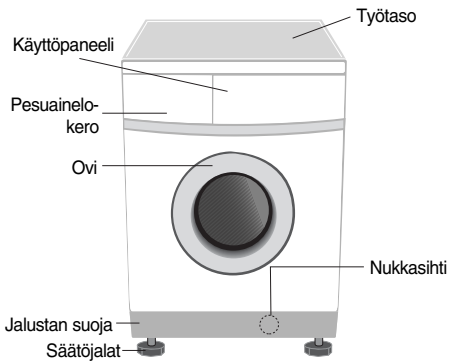

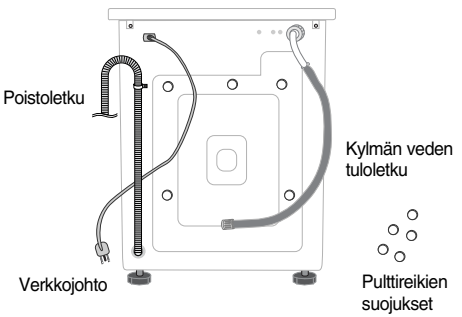

Sijoituspaikka

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:

- Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa “Säätöjalkojen säätö”).
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden kuten takan tai kaasulieden läheisyyteen. Varmista, ettei pesukone seiso virtajohtonsa päällä.
  Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja, jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.

Säätöjalkojen säätö

Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen (älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä):

1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri kiintoavaimella.

- **Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.**
  Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni. (Vain 1 asteen kulma sallitaan.)

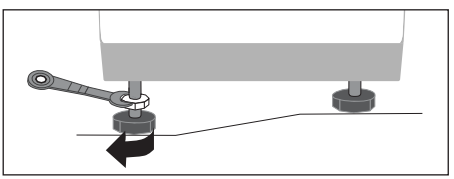

Pesukoneen asennus

Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää irrottaa ennen koneen käyttöä. Pulttien irrotus:

1. Löysää pultit kiintoavaimella ennen irrotusta.
2. Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
4. Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.

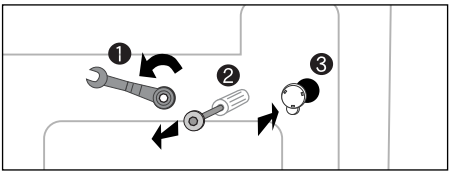

Tulovesiletkun kytkeminen

Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään korkeapaineletkuun.

Tulovesiletkun kytkeminen:

1. Kytke kylmän veden tuloletku L-muotoisella liittimellä koneen takaosan tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan ja kiristä käsin.
   Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää uudelleen pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

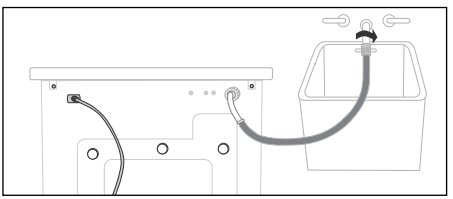

Poistovesiletkun asettaminen

Poistoletkun pää voidaan sijoittaa kolmella tavalla.

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku pitää sijoittaa 60 - 90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.

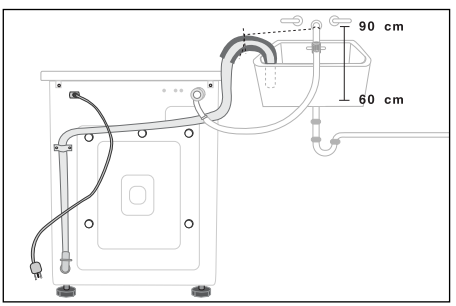

Poistoputkeen

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm: korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

Pyykinpesu

Käyttöpaneeli

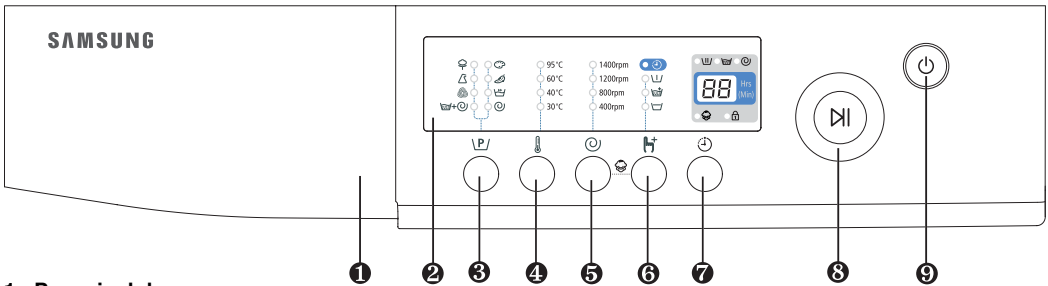

1. **Pesuainelokero**
2. **Käyttöpaneeli**
   Näyttää pesun kulun ja virheviestit.
   Kun ohjelma on lopussa, ohjelman merkkivalo vilkkuu.
3. **Program (Ohjelma) -painike**
   Paina painiketta toistuvasti ja valitse yksi kuudesta pesuohjelmasta.
   Cotton (Puuvilla) → Colour (Värilliset) → Synthetics (Synteettiset Kuidut) → Delicates (Hienopesu) → Wool (Villa) → Quick (Nopea pesu) → Rinse+Spin (Huuhtelu + Linkous) → Spin (Linkous)
4. **Temperature (Lämpötila) -painike**
   Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja (kylmä vesi, 40 °C , 60 °C ja 95 °C).
   Kun painiketta painetaan pesun aikana, valittu lämpötila näkyy näytössä.
5. **Spin (Linkous) -painike**
   Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.

P1453	ei linkousta, 600, 800, 1000, 1200 1400 r/min.
P1253	ei linkousta, 600, 800, 1000, 1200 r/min.
P1053	ei linkousta, 600, 800, 1000 r/min.
P853	ei linkousta, 600, 800 r/min.

   Kun painiketta koneen käytön aikana, valittu linkousnopeus näkyy näytössä.
   Kun mitään painiketta ei ole valittu: EI LINKOUSTA.
6. **Option (Valinta) -painike**
   Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia pesuvaihtoehtoja.
   Prewash (Esipesu) ➔ Rinse+ (Huuhtelu+) ➔ Rinse Hold (Huuhtelun pito) ➔ Prewash +Rinse+ (Esipesu + Huuhtelu+) ➔ Prewash +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelun pito) ➔ Rinse+ +Rinse Hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun pito) ➔ Prewash +Rinse+ +Rinse Hold (Esipesu + Huuhtelu+ + Huuhtelun pito) ➔ Cancel (Peruutus)
   Huomio! Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, synthetic (synteettiset kuidut)- tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla.
7. **Delay Start (Ajastettu pesu) -painike**
   Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi valittavissa olevia viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja.
   (Viivästys voidaan valita 1 tunnin jaksoissa väliltä 1-24 h.)
8. **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painike**
   Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.
9. **(Päälle/Pois päältä) -virtakytkin**
   Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painetaan uudelleen, kone pysähtyy.
   Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

- **Mikä on “Lapsilukko”-toiminto?**
  - Jos “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Valinta) -painiketta) painetaan yli 2 sekunnin ajan, lapsilukko-toiminto valitaan.
  - Kun toiminto on valittu, käyttöpaneelin painikkeita ei voi käyttää, ennen kuin pesu on valmis.
  - Peruuta toiminto painamalla “Lapsilukko”-painiketta (Spin + Option (Linkous + Option) -painiketta) yli 2 sekunnin ajan.

Pyykinpesu

Pesukone pysähtyy sen hetkiseen pesuvaiheeseen tai ei jatka pesuohjelman seuraavaan vaiheeseen (käyttöpaneelissa näkyvä jäljellä oleva aika saattaa kasvaa).

Uudessa pesukoneessasi on Fuzzy Logic-järjestelmä, joka määrittää veden optimaalisen määrän sekä pesun asetukset. Tämän lisäksi järjestelmä valvoo pesun kulkua sekä tekee tarvittavia korjauksia, jotta saavutetaan parempi pesutulos. Yllä mainitussa tapauksessa Fuzzy Logic -järjestelmä on havainnut esimerkiksi jonkin seuraavista seikoista: pesuainetta on jäljellä liikaa pesun lopussa, linkouksen kierrosnopeus on liian suuri jne. Pesuohjelmaa voidaan säätää esimerkiksi muuttamalla veden lämpötilaa tai linkousnopeutta. Kun järjestelmä on havainnut pesuohjelmassa jotain tavallisesta poikkeavaa, se pysäyttää ohjelman kulun, jotta viat saadaan korjattua ja ohjelma voi jatkua. Fuzzy logic -järjestelmä yrittää poistaa viallisuudet seitsemän kertaa. Jos Fuzzy Logic -järjestelmä ei pysty korjaamaan puutteellista toimintaa, kyseisen toiminnon LED-merkkivalo syttyy käyttöpaneelissa. (Katso kohtaa “Vianetsintä”.) Yllä mainittu luokitellaan pesukoneen normaaliksi toiminnaksi.

Kun pestään ensimmäistä kertaa

Ennen ensimmäistä vaatteiden pesukertaa, kone pitää pyörittää kerran läpi tyhjänä. Toimi näin:

1. Paina ⏻ (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon Ⅱ.
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina Temperature (Lämpötila) -painiketta toistuvasti, kunnes on 40 °C valittu.
5. Paina Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.

- Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti koneesta.

Pesuainelokeron täyttö:

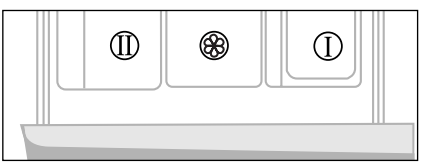

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon Ⅱ.
3. Lisää huuhteluainetta lokeroon ❁ (haluttaessa).
4. Lisää esipesun pesuainetta lokeroon Ⅰ (haluttaessa).

✻ **Vaihtoehto**
Kuuman veden käyttö
- Kuuman veden hanaa käytetään, kun on valittu korkeampi veden lämpötila kuin 60 °C (60 °C tai 95 °C).

Manuaalinen toimintojen valinta

Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic-toimintoa. Toimi näin:

1. Käännä tulovesiletkun hana auki.
2. Paina pesukoneen ⏻ Päälle/Pois päältä -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Pane pesuainetta pesuainelokeroon Ⅱ.
7. Valitse asianmukainen pesuohjelma painamalla toistuvasti Program (Ohjelma) -painiketta.
Cotton (Puuvilla), Colour (Värilliset), Synthetics (Synteettiset kuidut), Delicates (Hienopesu) ja Quick (Nopea pesu)...
8. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous) -painiketta (ei linkousta, 600, 800, ..., ei linkousta, ...)
9. Valitse asianmukainen pesu (Prewash (Esipesu), Rinse+, Rinse hold (Huuhtelu+ + Huuhtelun pito), ...) painamalla toistuvasti Option (Valinta) painiketta.
10. Valitse lämpötila (kylmä vesi, 40 °C, 60 °C, 95 °C) painamalla Temperature (Lämpötila) -painiketta.
11. Paina Käynnistys/Keskeytys painiketta, ja kone aloittaa pesun.

Pesun loputtua:

1. Avaa luukku.
Huomio! Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.
2. Ota vaatteet koneesta.

Pyykinpesu

Toimintojen valinta

Prewash (Esipesu)
Esipesu voidaan valita vain kun pestään cotton (puuvilla)-, colour (värilliset)-, synthetics (synteettiset kuidut)- tai delicate (hienopesu) -ohjelmalla. Esipesun käyttö:
1. Pane pesuainetta pesuainelokeron asianmukaiseen lokeroon ①.
2. Valitse Program (Ohjelma) -painikkeella “Cotton” (Puuvilla).
3. Paina Option (Valinta) -painiketta, kunnes käyttöpaneelin “Prewash”-merkkivalo syttyy.
4. Aloita pesu painamalla Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.

Rinse+ (Huuhtelu+)
Pesukone pyörittää ylimääräisen huuhteluohjelman.
Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.

Rinse Hold (Huuhtelun pito)
Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty “Spin” (Linkous) -ohjelma.

Pesuohjeita ja -vinkkejä

Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:
- **Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet:** Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- **Väri:** Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
- **Koko:** Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
- **Arat materiaalit:** Pese arat vaatteet erikseen ja käytä Delicate (Hienopesu) -ohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen rumpua tai vesitankkia.

Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai nauhat.

Ladattava vaatemäärän määritys: Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä vaatteet saattavat jäädä likaisiksi.
Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	Ladattava vaatemäärä
	P1453/P1253/P1053/P853
Colour/cotton (Värillinen/puuvilla) -normaalit/vähän likaiset	6,0 kg
-erittäin likaiset	6,0 kg
Synthetic (Synteettiset kuidut)	3,0 kg
Delicate (Arat materiaalit)	2,0 kg
Wool (Villa)	1,5 kg
Quick (Nopea pesu)	3,0 kg

Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.

Pesuaineen annostelussa pitää noudattaa pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia; annosteluun vaikuttaa myös vaatteiden paino, tyyppi, likaisuus ja alueen veden kovuus.

Huomio!
Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Pesukoneen huolto

Jäätyneen pesukoneen korjaus

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. Irrota tulovesiletku ja letkua sitä lämpimässä vedessä,
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

Ulkopuolen puhdistus

1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta pesuainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihti 2-3 kertaa vuodessa.

1. Irrota pesukoneen etuosassa sijaitseva jalustan suojus.
2. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.
3. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei sihdin takan oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki takaisin paikalleen.
4. Kiinnitä suojus takaisin paikalleen.

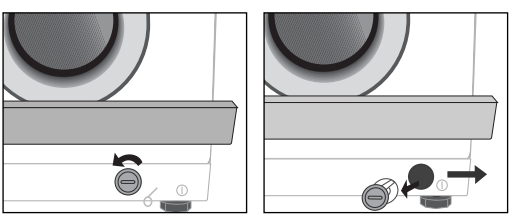

Poistoletkun sihdin puhdistus

Poistoletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelin merkkivalot vilkkuvat.

Toimi näin.

1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät vuoda.

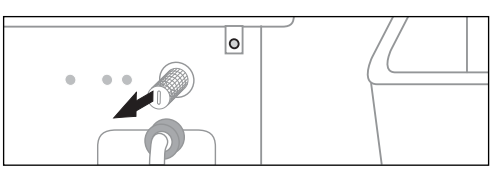

Vianetsintä

Ongelmat ja ratkaisut

Pesukone ei käynnisty

- Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
- Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, että olet painanut Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.

Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt.
- Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
- Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis

- Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
- Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).

Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen

- Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat (katso sivua 3).
- Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu (katso sivua 4).
- Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
- Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.

Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa

- Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
- Varmista, ettei poistoletkun sihti ole tukossa (katso sivua 8).

Virheviestien merkitys

Näytössä näkyvä virhe	Ratkaisu
	• Sulje luukku.
	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista veden paine.
	• Puhdista nukkasihti. • Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
	• Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet vaatekappaleet. • Jos pestään vain yksi vaatekappale kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi, ja käyttöpaneelissa näkyy “UE”-virheviesti.
	• Tarkista, ettei poistoputken pää ole liian alhaalla. (Varmista, että koneen takaosassa sijaitseva putkenpidin on paikallaan.) • Tarkista, ettei poistoputken pää ole veden alla.

Ennen kuin otetaan yhteyttä asiakaspalveluun:

1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa “Vianetsintä”).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.

Ohjelmakaavio

OHJELMA	Enimmäis-paino (kg)	PESUAINE JA MUUT AINEET			Lämpötila (MAKS.) °C	Linkousnopeus (MAKS.) r/min				Esi-pesu	Vesi (*l*)	Sähkö (kWh)
	P1453/P1253 P1053/P853	Esipesu	pesu	Huuht-eluaine		P1453	P1253	P1053	P853			
Cotton (Puuvilla)	6,0	✻	Kyllä	✻	95	1400	1200	1000	800	✻	54	1,82
Colour (Värilliset)	6,0	✻	Kyllä	✻	60	1400	1200	1000	800	✻	54	0,95
Synthetic (Synteettiset kuidut)	3,0	✻	Kyllä	✻	60	800	800	800	800	✻	50	0,72
Delicate (Hienopesu)	2,0	✻	Kyllä	✻	40	600	600	600	600	✻	53	0,49
Wool (Villa)	1,5	-	Kyllä	✻	40	400	400	400	400	-	59	0,52
Quick (Nopea pesu)	3,0	-	Kyllä	✻	60	1000	1000	1000	800	-	38	0,57

OHJELMA	PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Cotton (Puuvilla)	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Colour (Värilliset)	Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synthetic (Synteettiset kuidut)	Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Delicate (Hienopesu)	Heiveröiset verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Wool (Villa)	Vain konepestävät villavaatteet, joissa merkintä “puhdasta uutta villaa”.
Quick (Nopea pesu)	Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat, värilliset puuvillavaatteet, farkut jne.

1. **Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.**
2. **Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa erota taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.**

Liite

Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet

Kestävät materiaalit

Herkät kankaat

Pesulämpötila 95 °C

Pesulämpötila 60 °C

Pesulämpötila 40 °C

Pesulämpötila 30 °C

Käsinpesu

Vain kuivapesu

Valkaisu kylmässä vedessä

Ei valkaisua

Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C

Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C

Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C

Ei silitystä

Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta

Voidaan kuivapestä vain perkloridi-pohjaisella, sytyttimen polttoaineella tai puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella

Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113-polttoaineella

Ei kuivapesua

Kuivatus vaakatasossa

Voidaan kuivattaa ripustamalla

Kuivatetaan vaateripustimessa

Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä

Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä

Ei kuivatusta kuivausrummussa

Sähköön liittyviä varoituksia

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta:

- Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan. Jos epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikallisen sähkölaitokseen.
- Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan, käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
- Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään esineen alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen liitettävää liitoskohtaa.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

Ympäristönsuojelu

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista jätemääräyksistä, jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneita (koneellisen määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

Liite

Tekniset tiedot

TYYPPI		EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE			
MITAT		P1453/P1253/P1053/P853			
		L 598 mm x S 550 mm x K 844 mm			
VEDEN PAINE		50 kPa ~ 800 kPa			
PAINO		P1453/P1253/P1053/P853			
		78 kg			
RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ (KUIVAT VAATTEET)		P1453/P1253/P1053/P853			
		6,0 kg			
VIRRAN-KULUTUS	PESU JA LÄMMITYS	P1453/P1253/P1053/P853			
		220V / 2000W 240V / 2400W			
	LINKOUS (230V)	P1453	P1253	P1053	P853
		550W	550W	500W	430W
PUMPPAUS		34W			
VESIMÄÄRÄ (NORMAALI KÄYTTÖ)		P1453/P1253/P1053/P853			
		54l			
LINKOUS-NOPEUS	r/min.	P1453	P1253	P1053	P853
		1400	1200	1000	800

KUN TARVITAAN HUOLTOA

- Ota yhteyttä asiakaspalveluun / lähimpään jälleenmyyjään, jos laitteessa ilmenee vikaa. Kerro puhelimessa nimi, osoite, puhelinnumero, koneen malli- ja sarjanumero.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Support Sverige
08-585 36787
www.samsung.se

Samsung Support Norge
231 62722
www.samsung.no

Samsung Support Danmark
38 322 887
www.samsung.dk

Samsung Support Finland
09-69379 554
www.samsung.fi